



## Aruba Carré/Rund

Die Aruba Fallarm bietet Beschattung und Ausblick. Sie empfiehlt sich für Fenster, Loggien und Balkone.

- Fallarm mit innen liegender Feder für eine Armneigung bis 150°
- kein Verkanten bei seitlichen Böen durch Loslagerung der Armanbindung am Ausfallprofil

- straffer Tuchstand
- starker Arm für größere Armlängen und Anlagenbreiten
- Zwangsschließung des Kastens
- sehr windstabil bei Windwiderstandsklasse 2

Anzahl der Kastenhalter in Abhängigkeit zur Breite bei Aruba Carré/Rund Fallarm

| Breite der Anlage | Anzahl Kastenhalter |
|-------------------|---------------------|
| 800 – 2.600 mm    | 2                   |
| 2.601 – 4.000 mm  | 3                   |


Bei Armlänge 900 mm Standard Armneigung 90° oder 150°.  
Bei Armlänge 1.200 mm Standard Armneigung 90° oder 150°.  
Bei Armlänge 1.500 mm Standard Armneigung 90°.



## Stabilität durch drehbare Anbindung und Armspannung

Der Arm ist mit dem Ausfallprofil über ein drehbares Gelenk verbunden. Dadurch kann das Ausfallprofil auch eine einseitige Windbelastung abfangen ohne dabei zu verkanten.

Durch die innen liegende Feder bleibt der Arm in jeder Stellung gespannt.

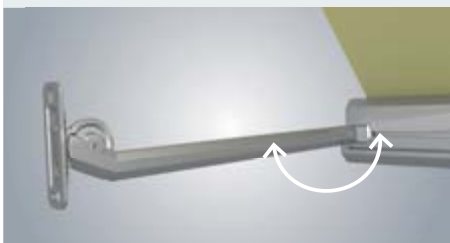



## Aruba Carré/Rund Senkrecht mit Schienenführung

Die Schienenführung empfiehlt sich bei etwas höheren Windlasten

- flache, unauffällige Schiene
- kaum Geräuschentwicklung bei Wind durch schallabsorbierend beflockte Gleiter

- kein Verkanten bei seitlichen Böen durch lose gelagerte Verbindung von Gleiter und Führungsschiene
- straffer Tuchstand
- Ausfallprofil fährt fast vollständig in den Kasten ein



## Einfache Montage und geräuscharmes Ein- und Ausfahren

Bei der Montage wird die Führungsschiene nicht unter die Kassette geschraubt, sondern an der Ausstanzung an der Kassettenwand ange-setzt. Dadurch ist die Verbindung flexibel, und die Position von Kassette zu Führungsschiene kann ausgeglichen werden. Die Führungsschiene wird ausschließlich durch ihre vorge-

stanzten Langlöcher am bauseitigen Untergrund befestigt. Dadurch erhält die Führungsschienen-Position einige Millimeter Spiel. Dieses Spiel dient dazu, die Position von Tuch und Führungsschiene zu optimieren. Ein besonders geräuscharmes Ein- und Ausfahren ermöglicht die geräuschhemmende Bearbeitung des Ausfallprofilhalters.

Anzahl Kastenhalter  
in Abhängigkeit zur Breite

| Breite der Anlage | Anzahl Kastenhalter |
|-------------------|---------------------|
| 800 – 2.600 mm    | 2                   |
| 2.601 – 4.000 mm  | 3                   |

Serienmäßige Stanzungen zur  
Befestigung der Schienenführung

| Schienenlänge*     | Anzahl der Stanzungen |
|--------------------|-----------------------|
| – 870 mm           | 2                     |
| 871 – 1.620 mm     | 3                     |
| 1.621 – 2.370 mm   | 4                     |
| 2.371 – 3.000 mm** | 5                     |

\* Schienenlänge + 89 mm = Anlagenhöhe

\*\* max. Anlagenhöhe 2.600 mm



## Aruba Carré/Rund Senkrecht mit Seilführung

Die Seilführung empfiehlt sich zur senkrechten Beschattung von Glasflächen/Fenstern oder auch Loggien wo keine Führungsschienen angebracht werden können oder sollen.

- grazile, unauffällige Optik
- Seilaufnahme unsichtbar in der Kassette verborgen
- einfache Montage
- straffer Tuchstand
- sehr leiser Lauf
- kaum Geräusche bei Wind



## Seilhalter versteckt im Markisenkasten

Bei der Montage wird die Kassette über die Konsolen an der Wand oder mit Deckenkonsolen am Fenstersturz befestigt. Der Seilhalter wird ausgerichtet und verschraubt, das Seil durch die Feder und die Spannschraube gespannt und auf Maß gekürzt.



Das Seil hat ausreichend Spiel im Führungsbolzen des Ausfallprofils. Tuch und Ausfallprofil können so nicht verkanten. Gleichmäßiges und geräuscharmes Ein- und Ausfahren wird so möglich.

Anzahl Kastenhalter  
in Abhängigkeit zur Breite

| Breite der Felder | Anzahl Kastenhalter |
|-------------------|---------------------|
| 800 – 2.600 mm    | 2                   |
| 2.601 – 4.000 mm  | 3                   |



## Standard-Kastenbefestigung für alle Aruba Carré/Rund

Kastenhalter für Aruba Carré/Rund werden serienmäßig mitgeliefert.

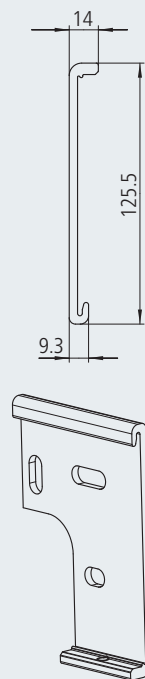
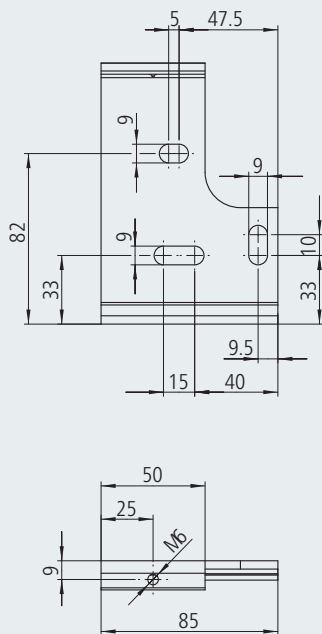


Kastenhalter Standard



## Montageplatte für Kastenhalter, 130 x 120 x 5 mm

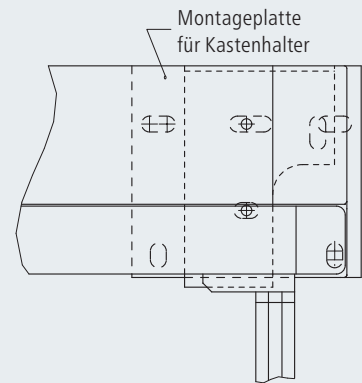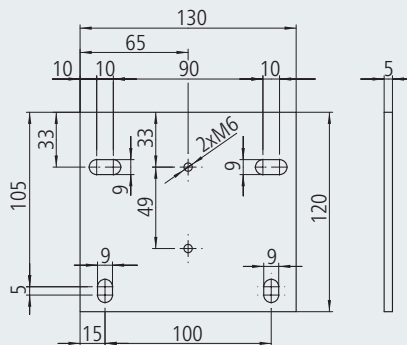


## Laibungswinkel für Kastenhalter

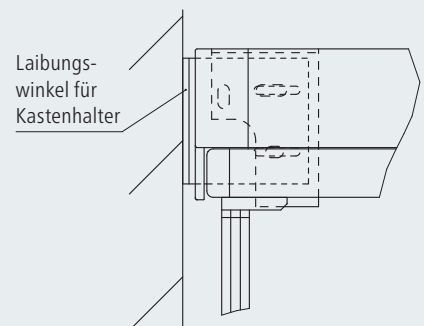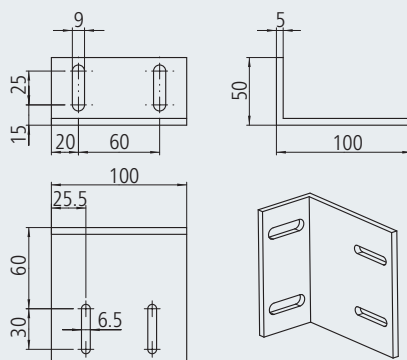

## Deckenwinkel für Kastenhalter

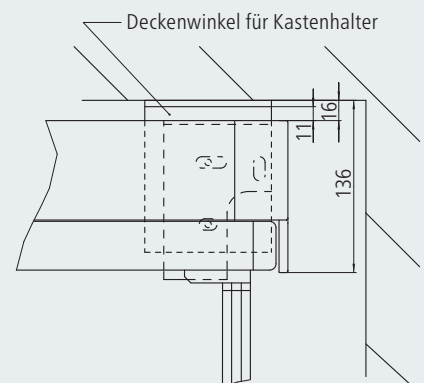
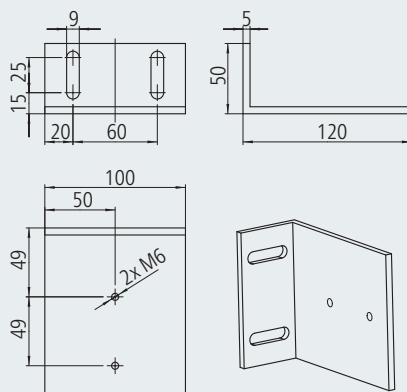


## Distanzscheibe


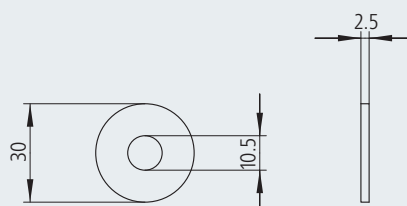


## Sonderbefestigungen für Laibungsmontage Aruba Carré/Rund Markisolette und Senkrecht mit Schienenführung



### Laibungswinkel, klein, für Führungsprofil

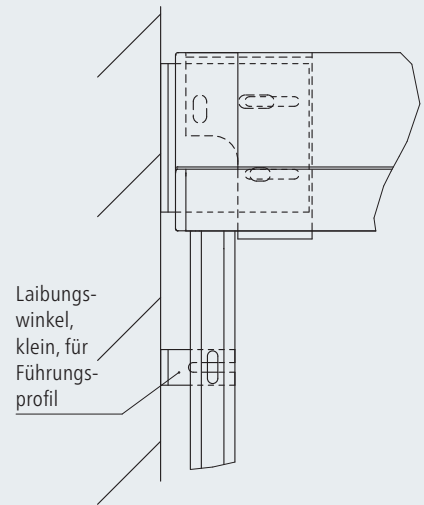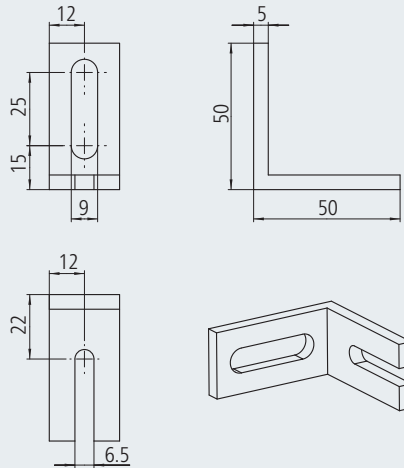

### Laibungswinkel, schmal, für Führungsprofil


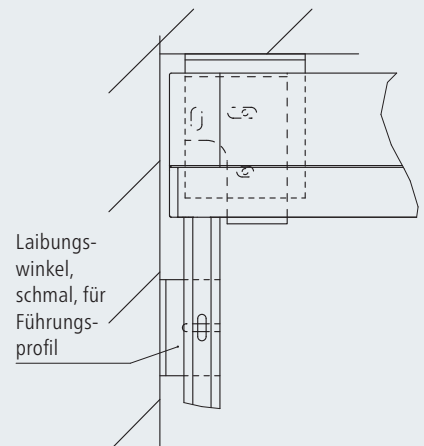
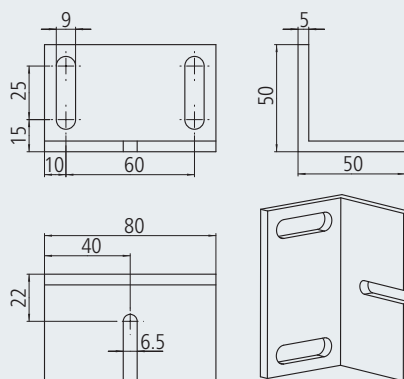


### Laibungswinkel, breit, für Führungsprofil

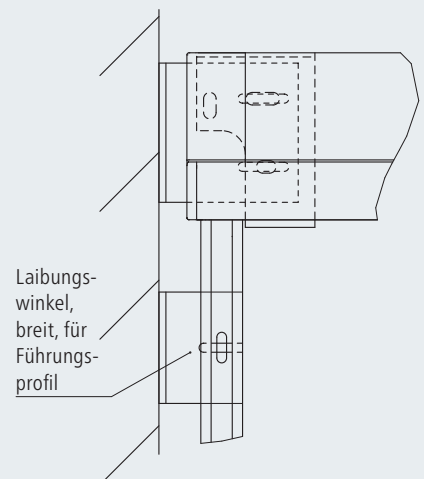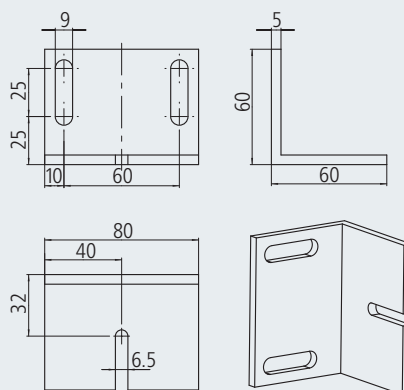




## Verstärkung für Aruba Markisolette und Senkrecht mit Schiene

### Verstärkung Kastenhalter

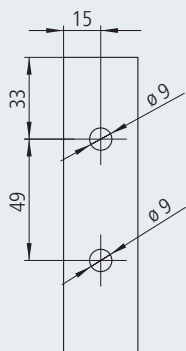

Die Verstärkung des Kastenhalters wird an den Kastenhalter montiert.

### Verstärkung Führungsprofil

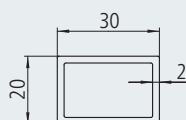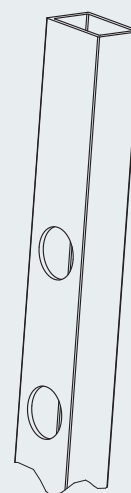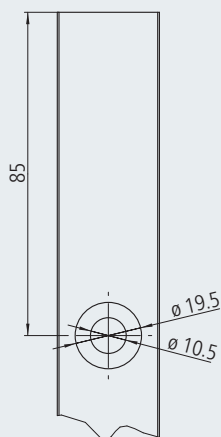



Die Verstärkung des Führungsprofils wird an die Führungsschiene montiert.

Achtung:  
bei Knickkurbel maximale Anlagenhöhe  
125 cm!

Der Armwandhalter wird serienmäßig mitgeliefert.

Die Laibungswinkel dienen zum Anschrauben des Armwandhalters bei der Laibungsmontage.



## Armwandhalter der Aruba Carré/Rund mit Fallarm

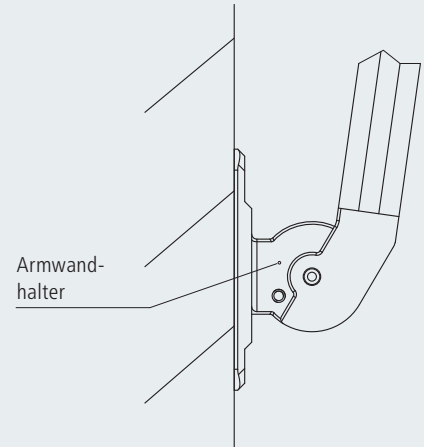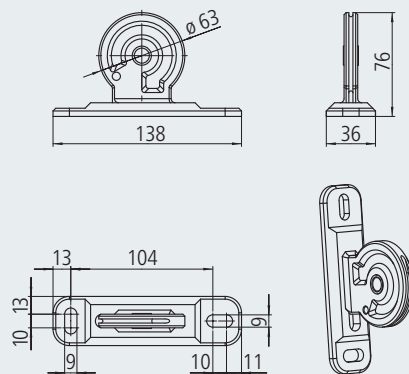



## Laibungswinkel der Aruba Carré/Rund mit Fallarm



Laibungswinkel, kurz, für Armwandhalter Aruba Carré/Rund mit Fallarm

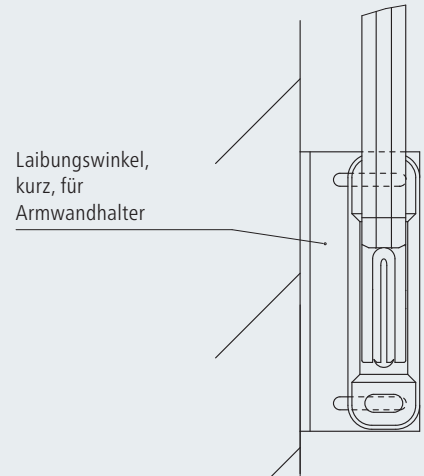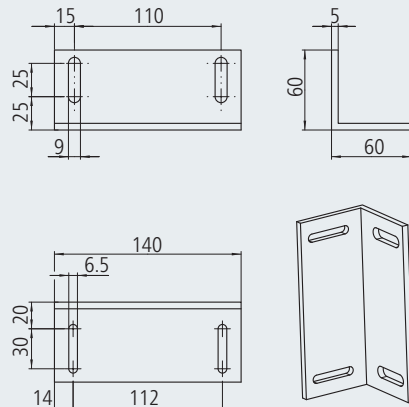


Laibungswinkel, lang, für Armwandhalter Aruba Carré/Rund mit Fallarm

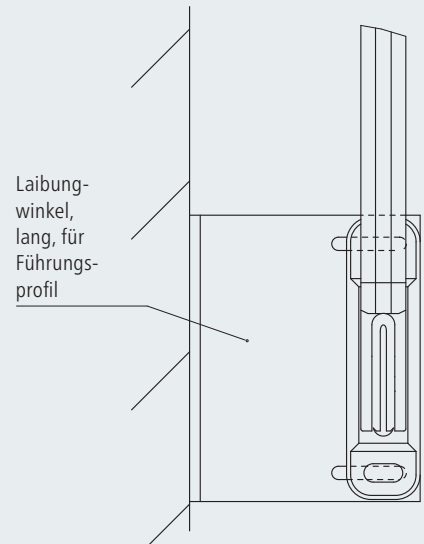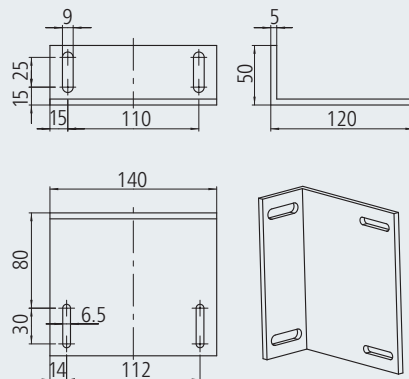

## Schienenführung der Aruba Carré/Rund Senkrecht

Die Führungsschienen werden an der Seitenplatte angesetzt und an der Wand, verschraubt. Die Führungsschiene lässt sich durch die

Langlöcher positionieren, um ein optimales Ansetzen an der Kassette zu ermöglichen.

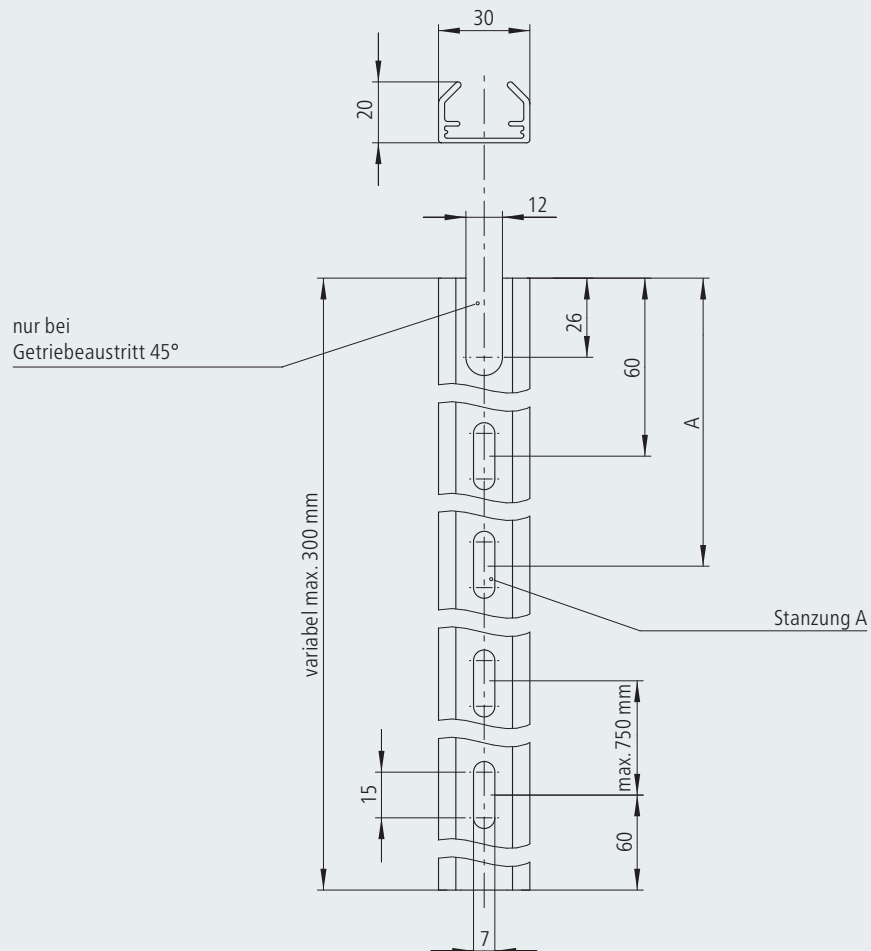

Stanzung A nur bei Führungsschienen für Markisolettten, wenn:

- die Führungsschiene in eine Nische montiert werden muss
- die Anlagenhöhe < 2 x Armlänge + 400 mm ist



| Armlänge | Maß A    |
|----------|----------|
| 600 mm   | 700 mm   |
| 900 mm   | 1.000 mm |
| 1.200 mm | 1.300 mm |

## Seilhalter der Aruba Carré/Rund mit Seilführung

Der kleine Seilhalter wird serienmäßig mitgeliefert. Dabei dient der Fensterbankhalter zum Aufschrauben



des Seilhalters auf dem horizontalen Untergrund, zum Beispiel auf der Fensterbank.

### Fensterbankhalter

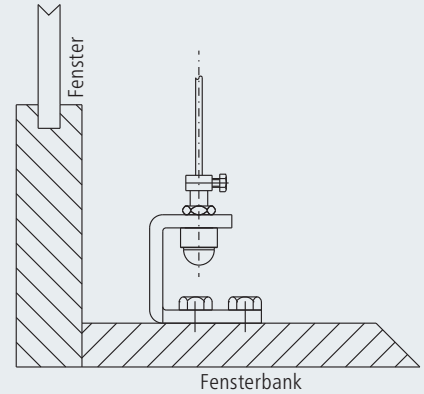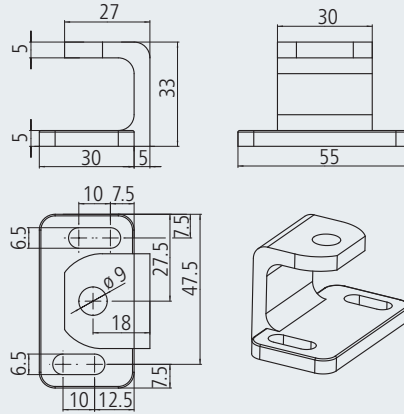



Verschraubung mit Fensterbank

### Seilhalter, klein

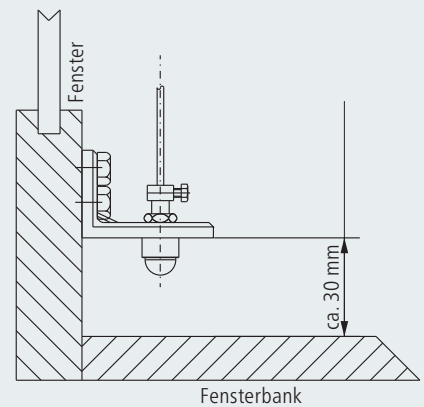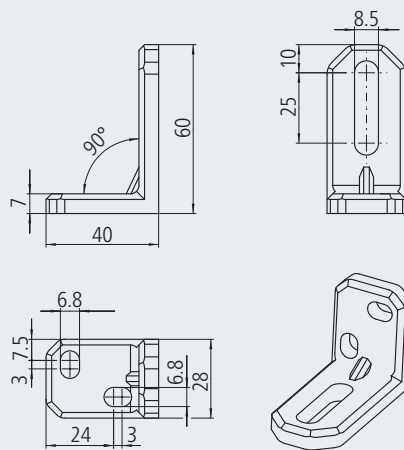

Abstand zur Fensterbank

### Seilhalter, groß

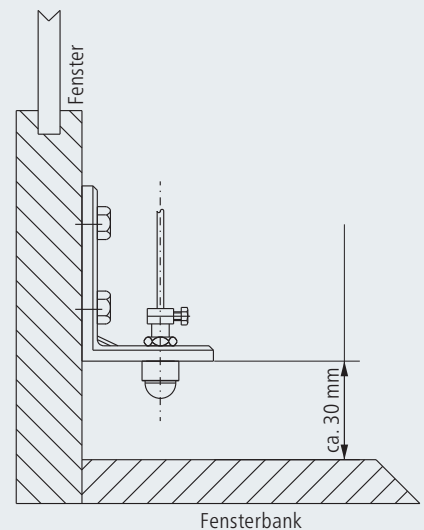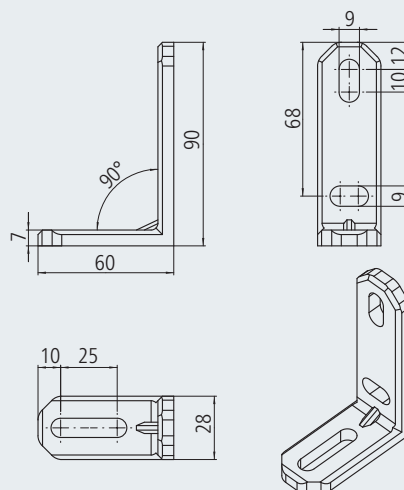

Abstand zur Fensterbank

## Sonderbefestigung Aruba Carré/Rund Mehrfeldanlagen





Alle Aruba Ausführungen mit Kassette und Motorantrieb sind koppelbar



- Steuerung mehrerer Anlagen mit 1–4 Motoren (gemeinsam oder separat)

- bis zu 4 Anlagen
- Flächen bis 1.600 cm Breite
- bei mehreren Antrieben sind Anlagen nicht mehr gekoppelt, sondern nebeneinander montiert



### Montageplatte Kastenhalter für alle gekoppelten Aruba Carré/Rund, 190 x 120 x 5 mm

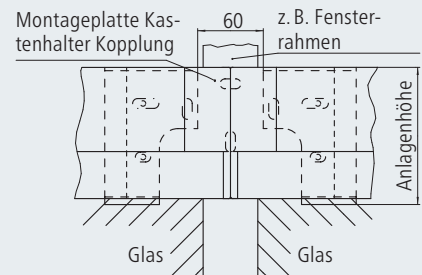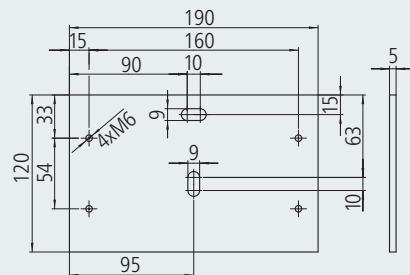


### Montageplatte Führungsprofil für gekoppelte Markisolette und Senkrecht Schiene, 80 x 60 x 5 mm

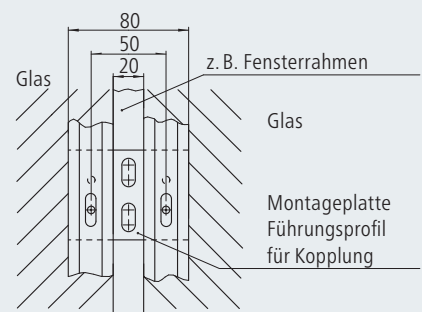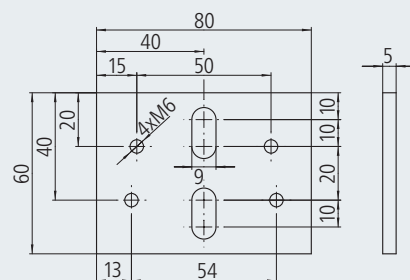

### Montageplatte Armwandhalter für gekoppelte Aruba Fallarm, 120 x 140 x 5 mm

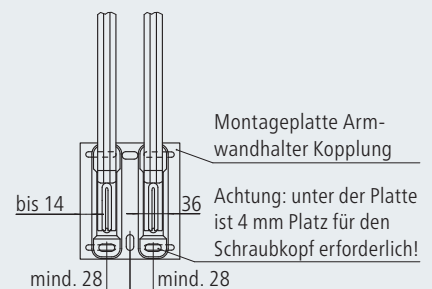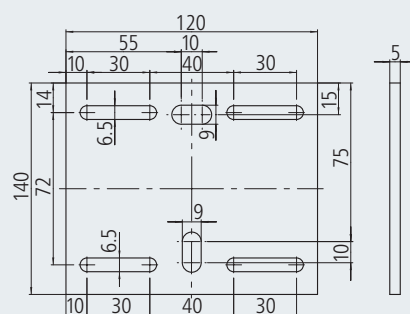

### Montageplatte gekoppelte Aruba Carré/Rund mit Seilführung, 90 x 80 x 5 mm

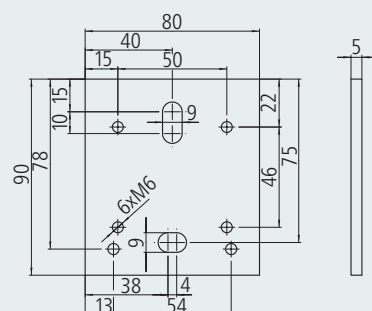

## Aruba Carré/Rund Markisolette




Aruba Carré Markisolette




Aruba Rund Markisolette

### Deckenmontage Carré

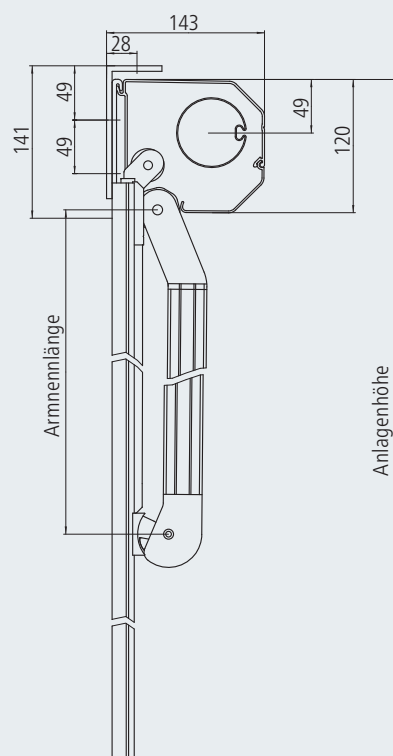

### Wandmontage Rund

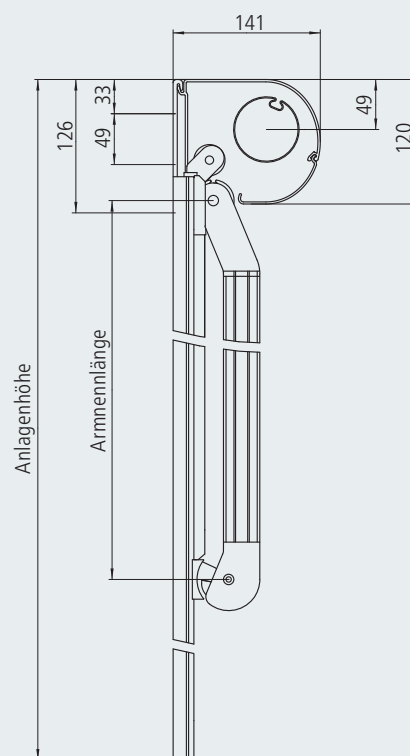

## Aruba Carré/Rund Fallarm




Aruba Carré Fallarm




Aruba Rund Fallarm

### Deckenmontage Carré

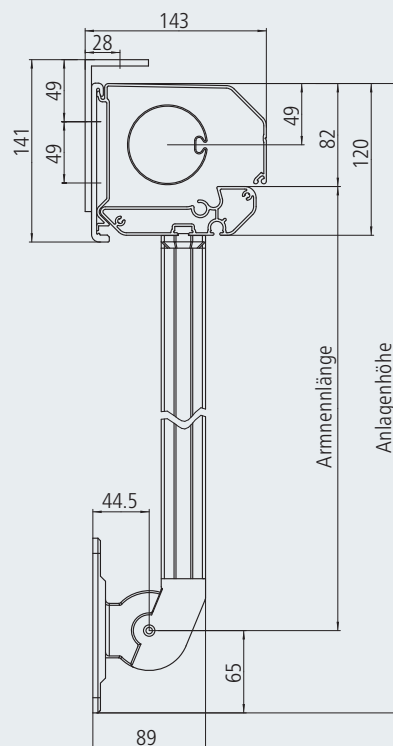

### Wandmontage Rund

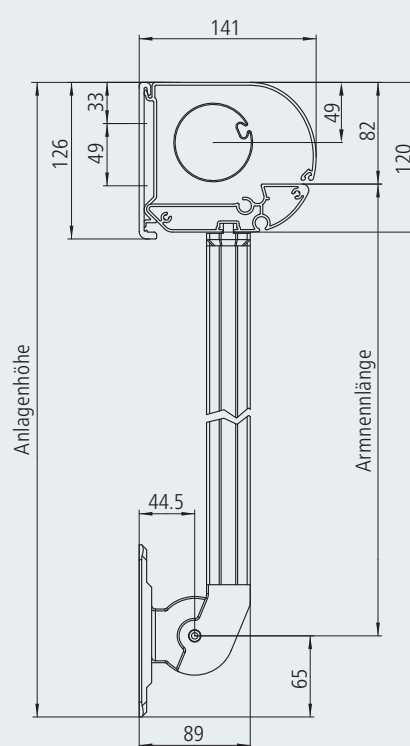

## Aruba Carré/Rund Senkrecht mit Schienenführung




Aruba Carré Senkrecht




Aruba Rund Senkrecht

### Deckenmontage Carré

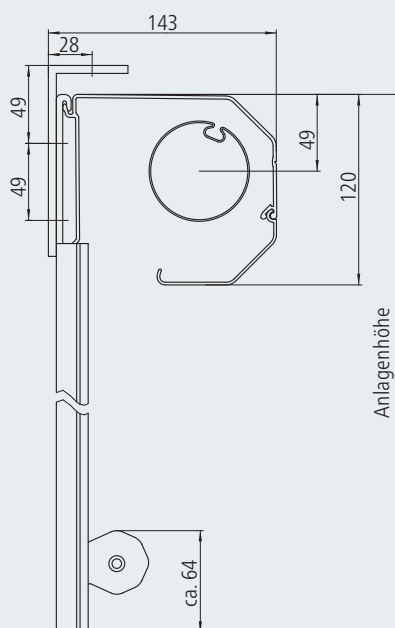

### Wandmontage Rund

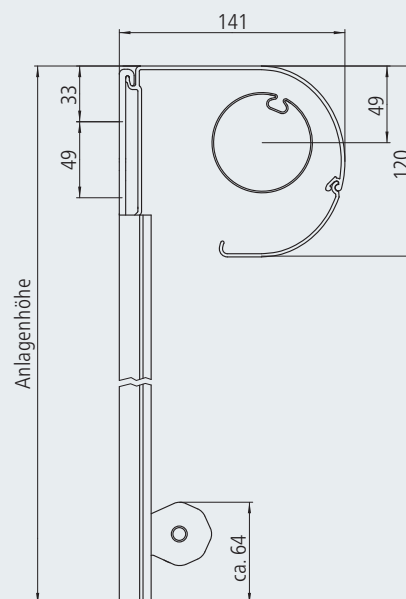

## Aruba Carré/Rund Senkrecht mit Seilführung




Aruba Carré Senkrecht mit Seilführung




Aruba Rund Senkrecht mit Seilführung

### Deckenmontage Carré

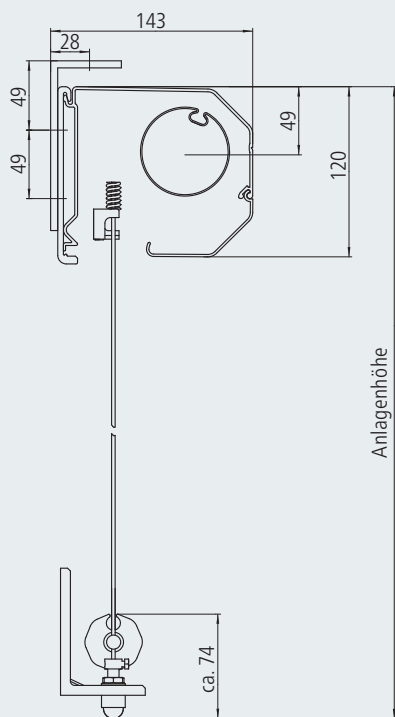


### Wandmontage Rund

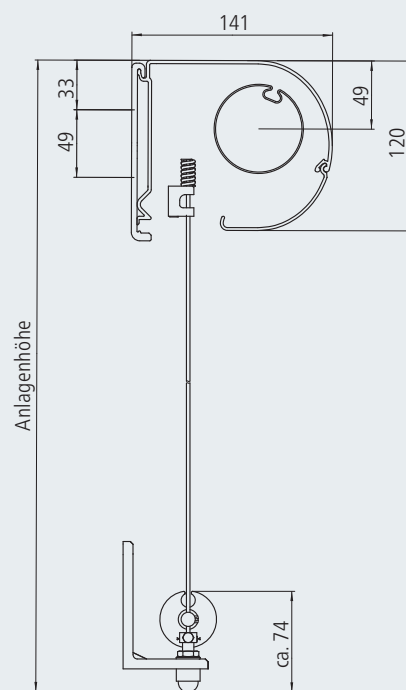


## Decken-/Laibungsmontage für Aruba Carré/Rund Senkrecht Schienenführung und Markisolette


Beispiel an einer Aruba Rund Senkrecht mit Schienenführung links mit kleinem, rechts mit schmalem Laibungswinkel

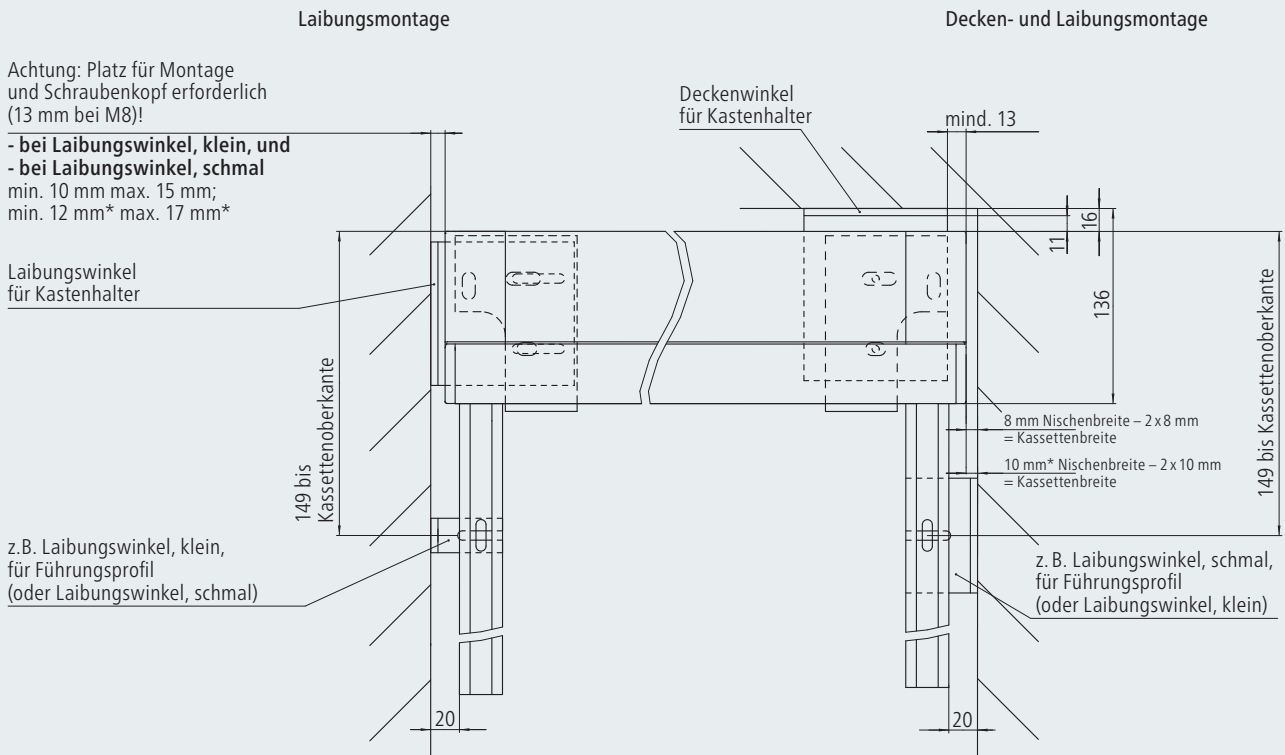

Beispiel an einer Aruba Rund Senkrecht mit Schienenführung mit breitem Laibungswinkel

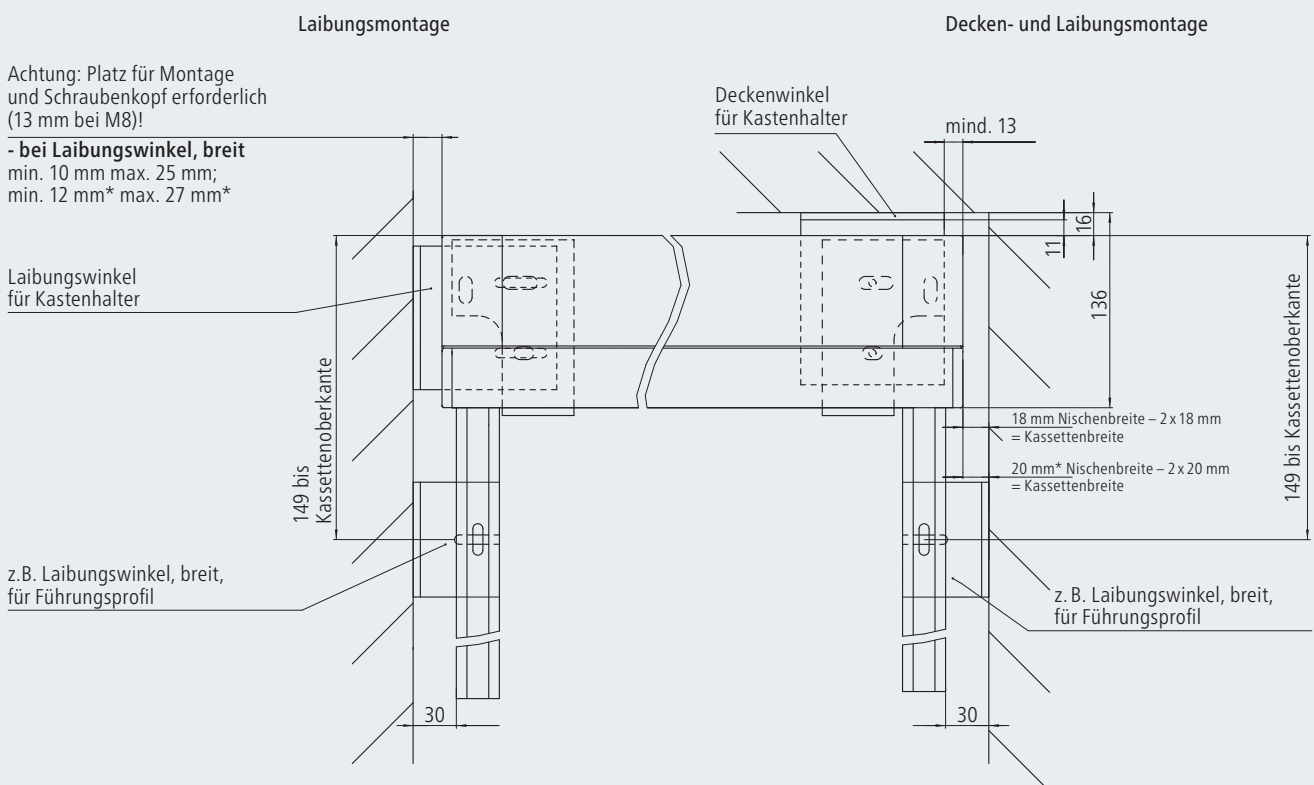


## Decken-/Laibungsmontage für Aruba Carré/Rund mit Seilführung

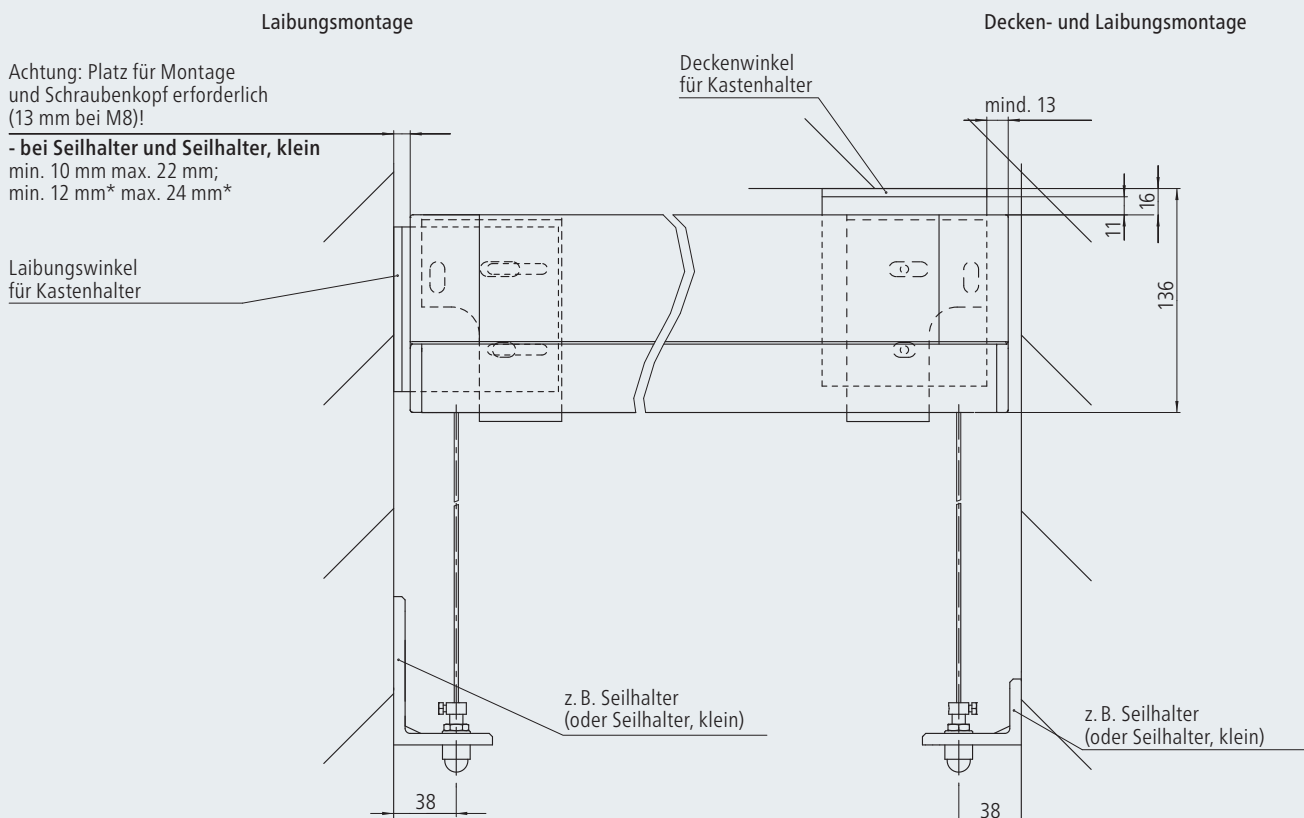


## Decken-/Laibungsmontage für Aruba Carré/Rund Fallarm


Beispiel an einer Aruba Rund Fallarm mit kurzem und langem Laibungswinkel

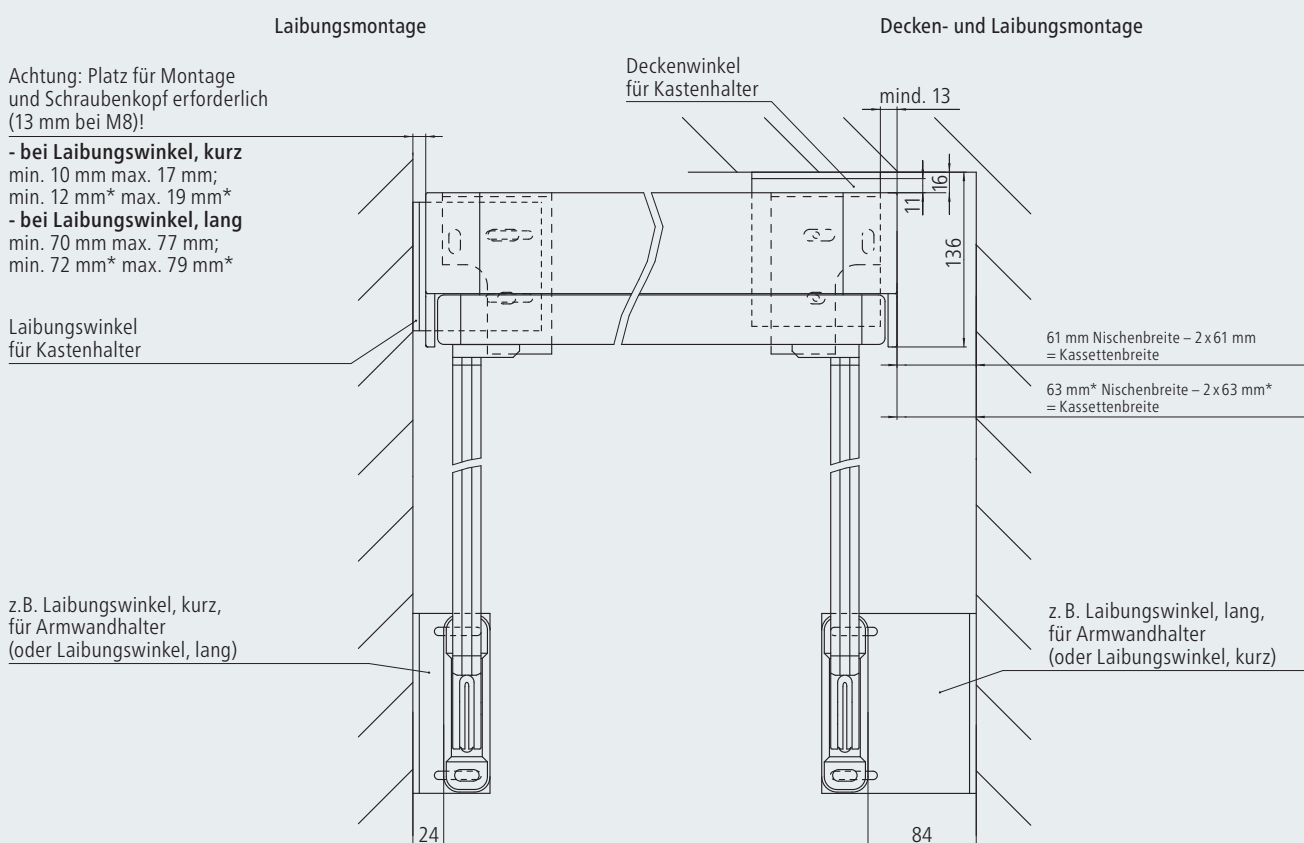


## Aruba Carré Markisolette

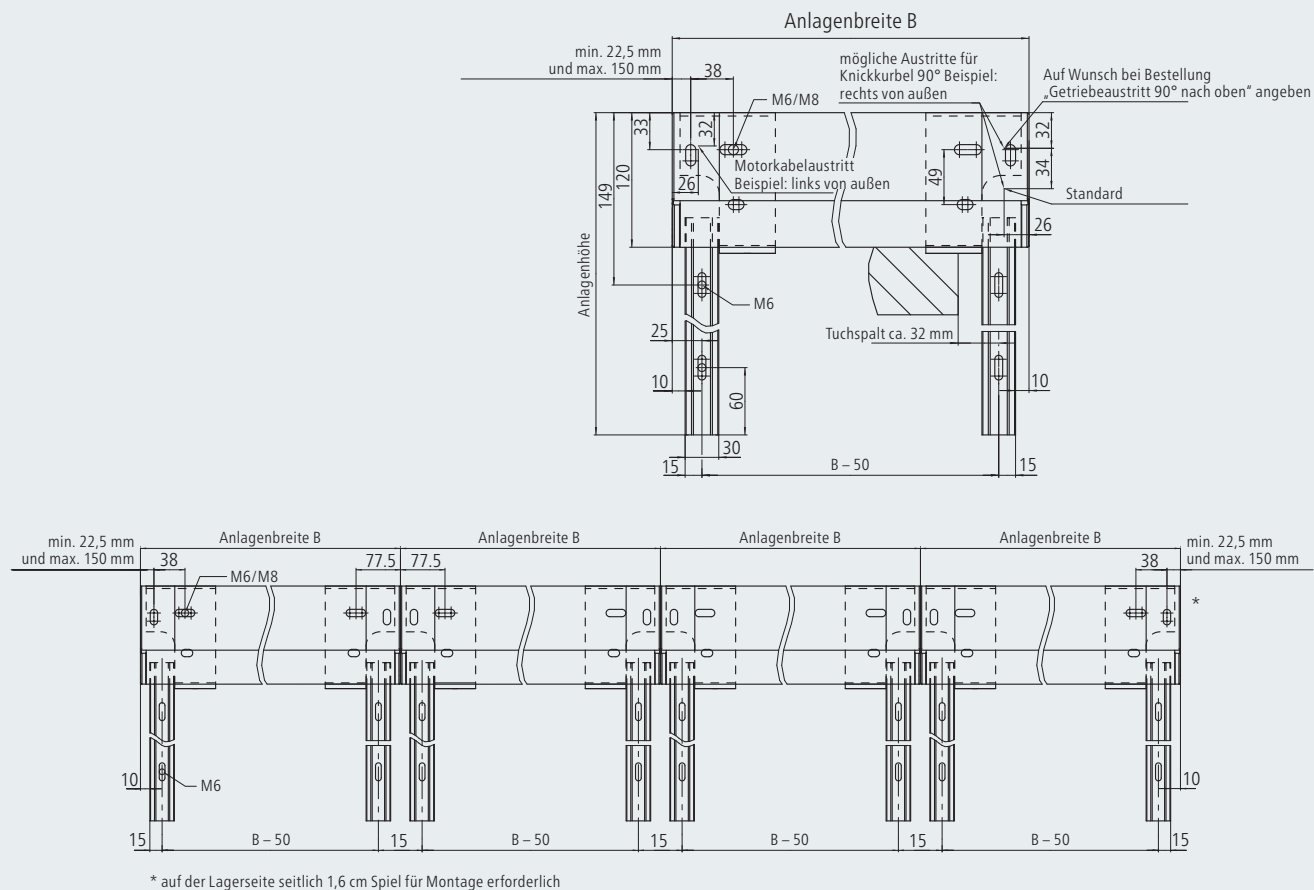


## Aruba Rund Markisolette

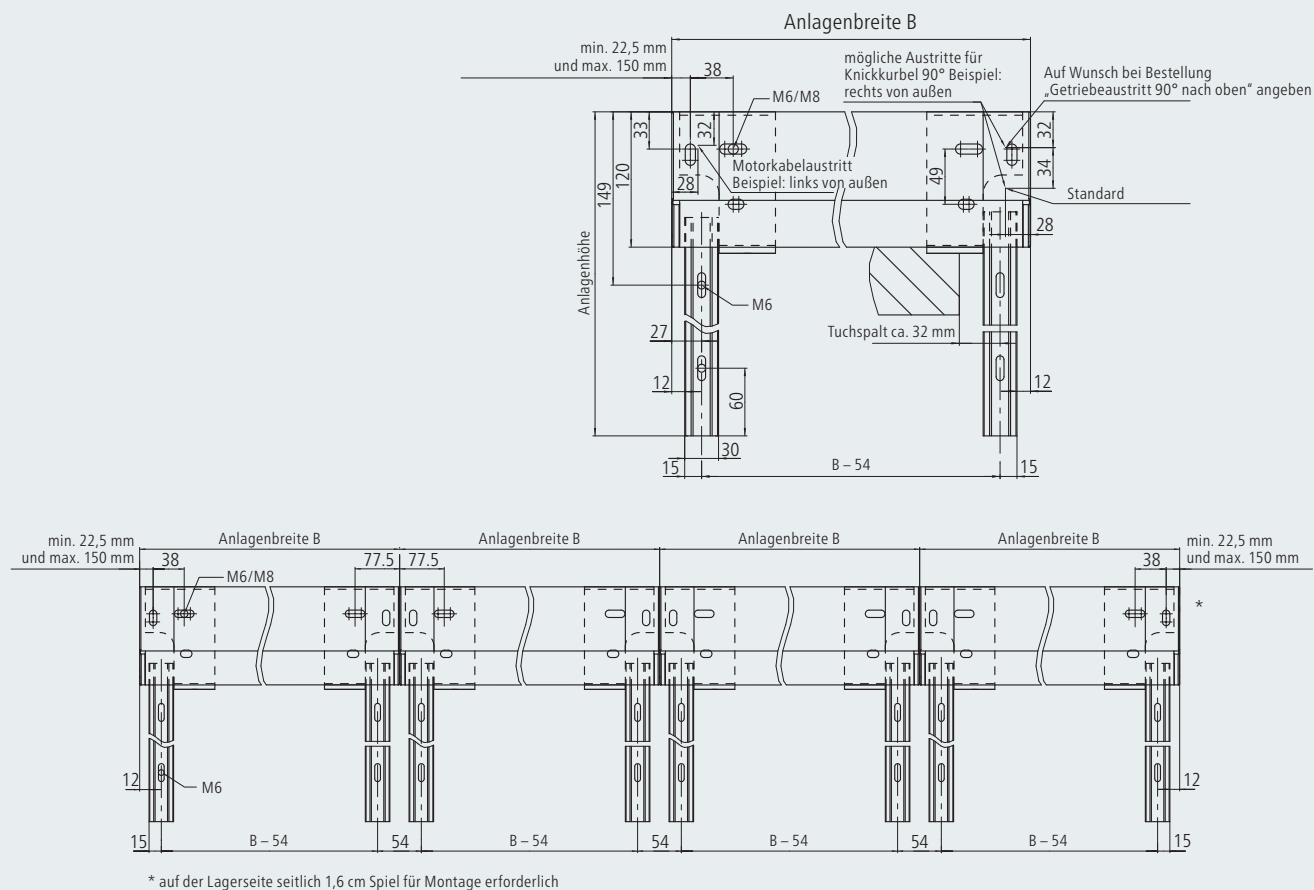


# Aruba Carré Fallarm

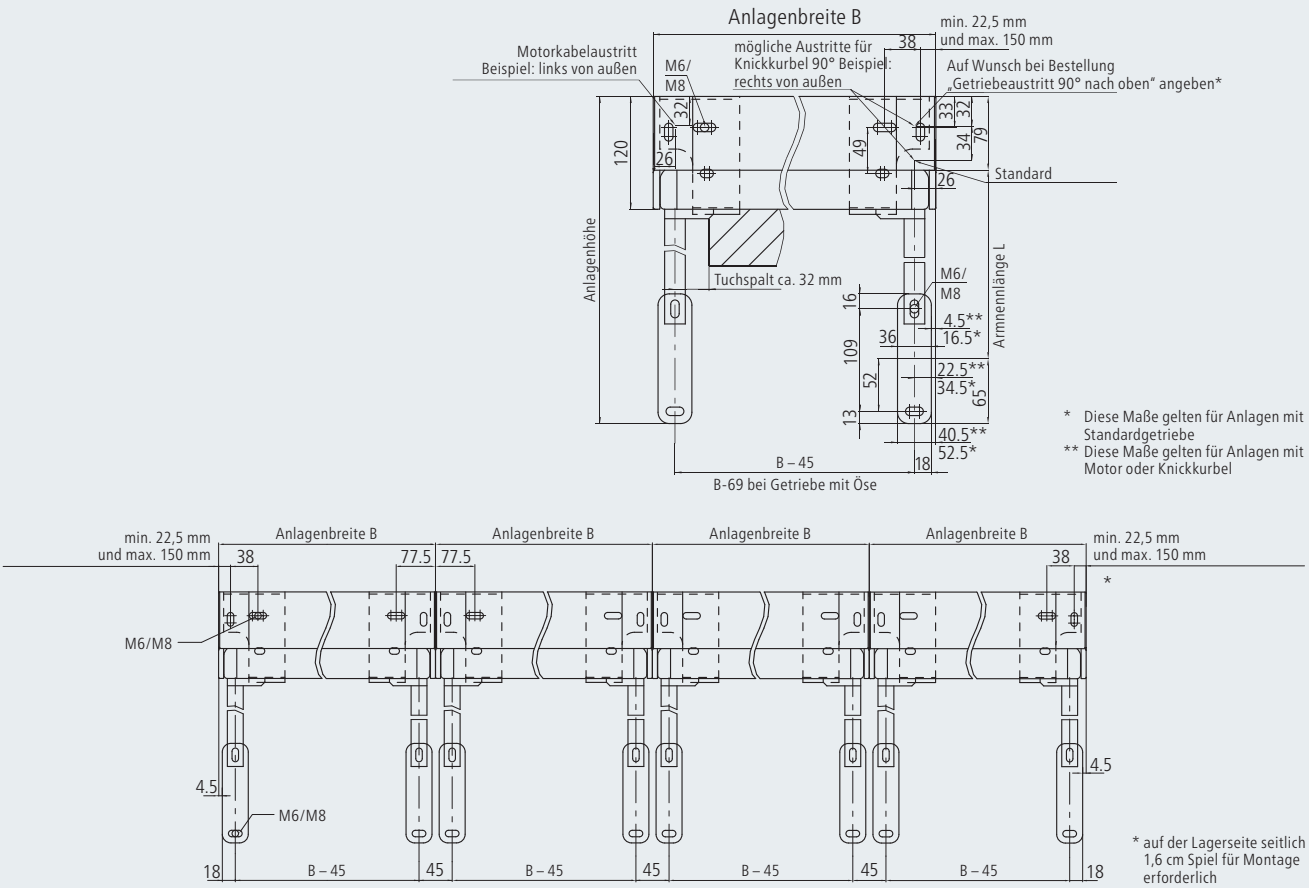


# Aruba Rund Fallarm

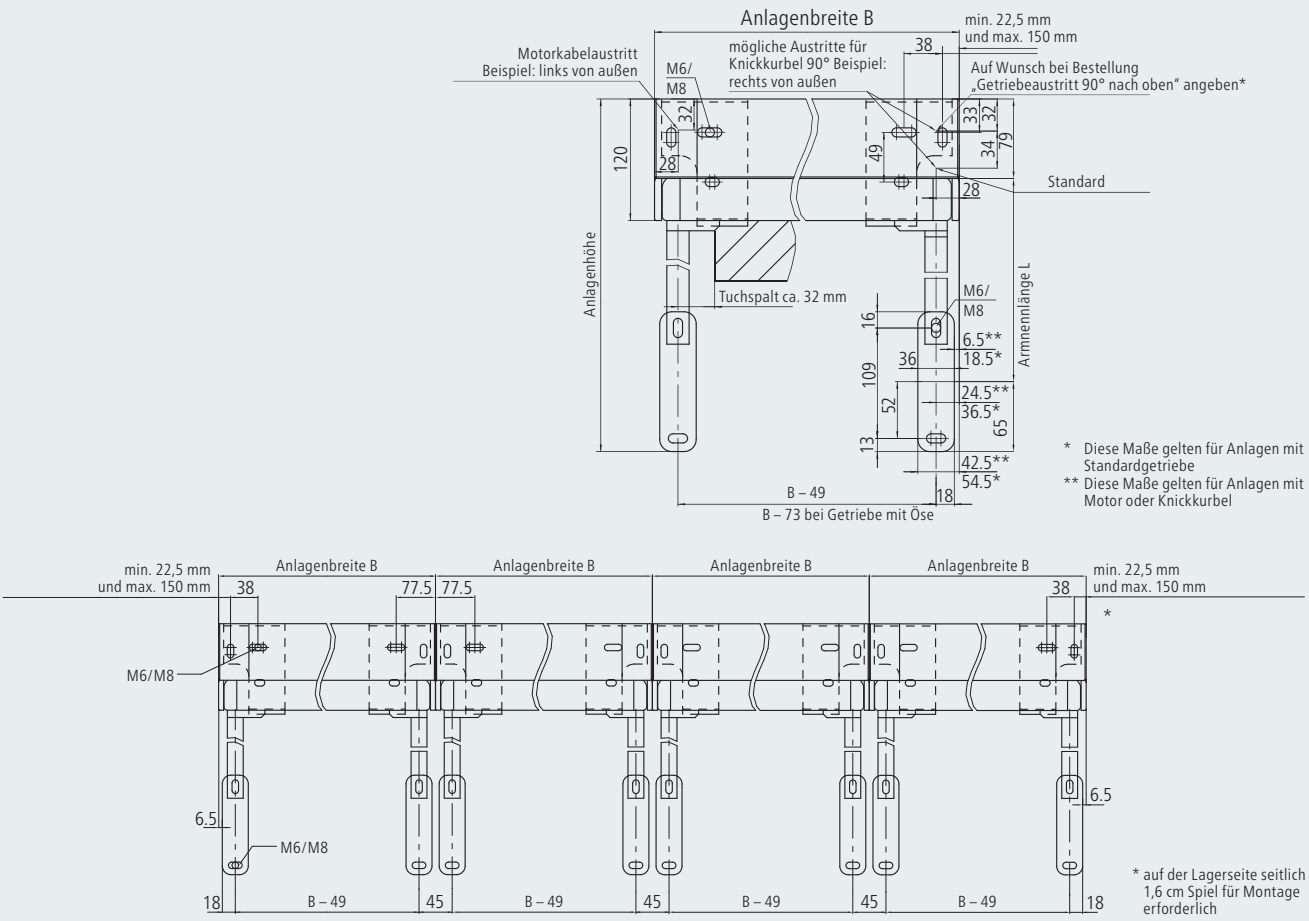


## Aruba Carré Senkrecht Schienenführung

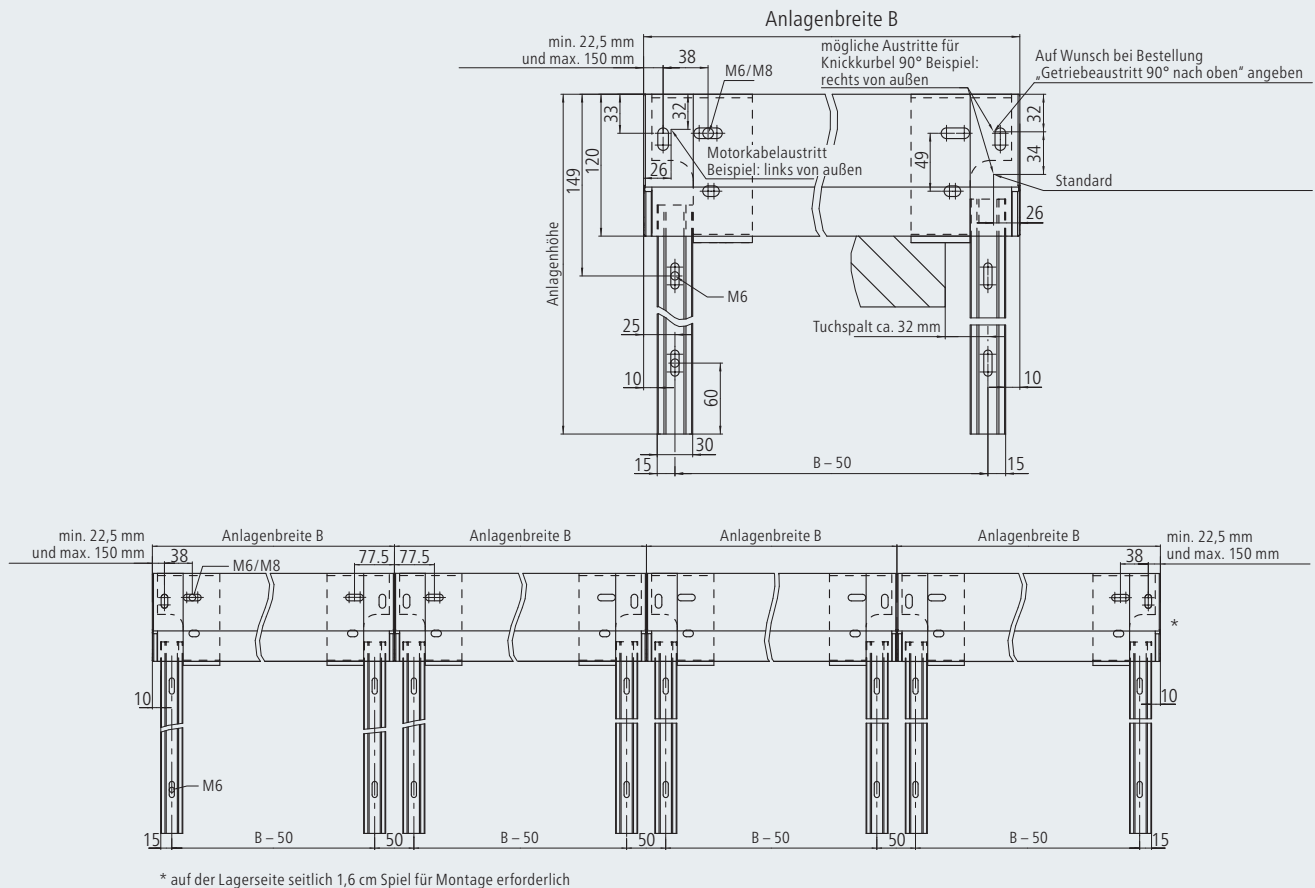

## Aruba Rund Senkrecht Schienenführung

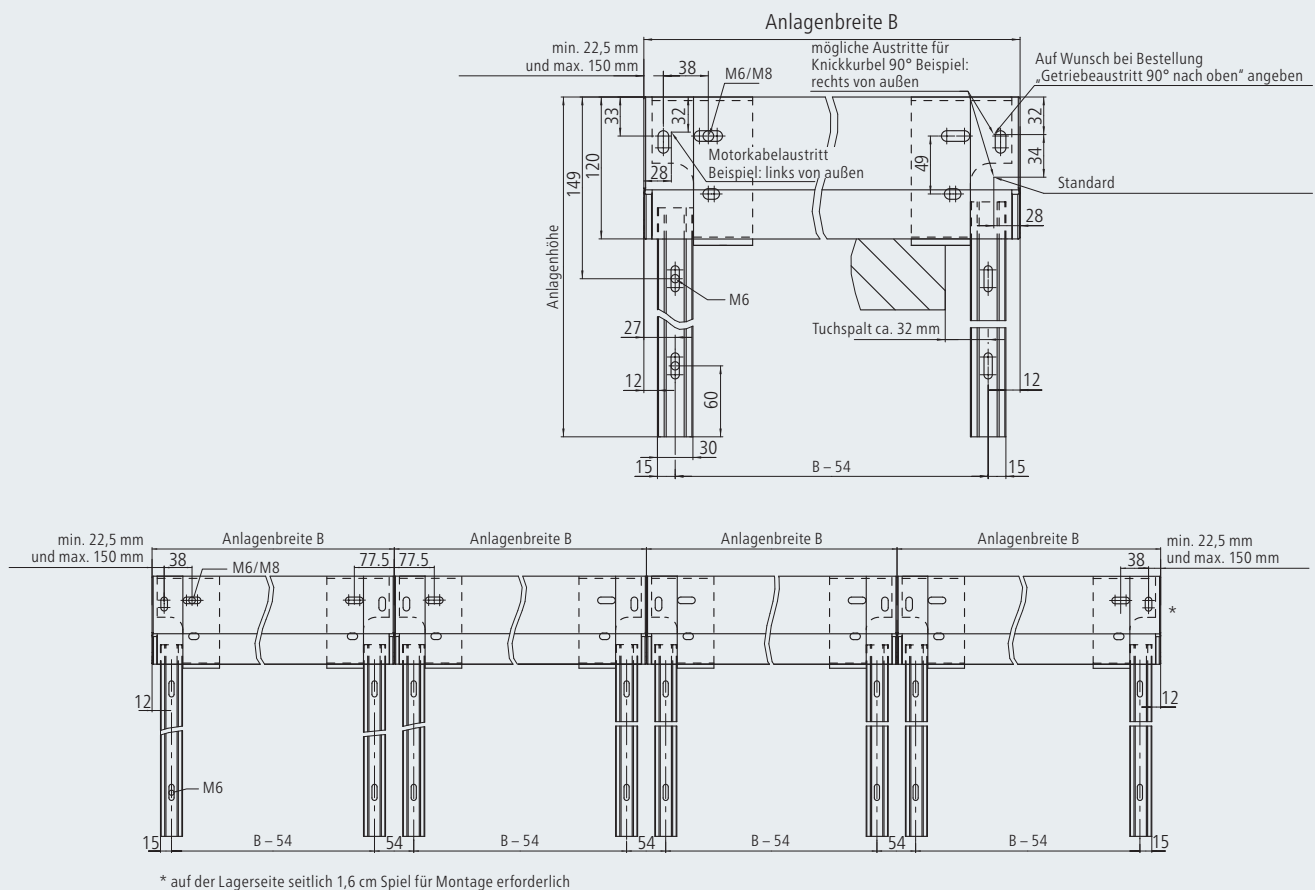

# Aruba Carré Senkrecht Seilführung

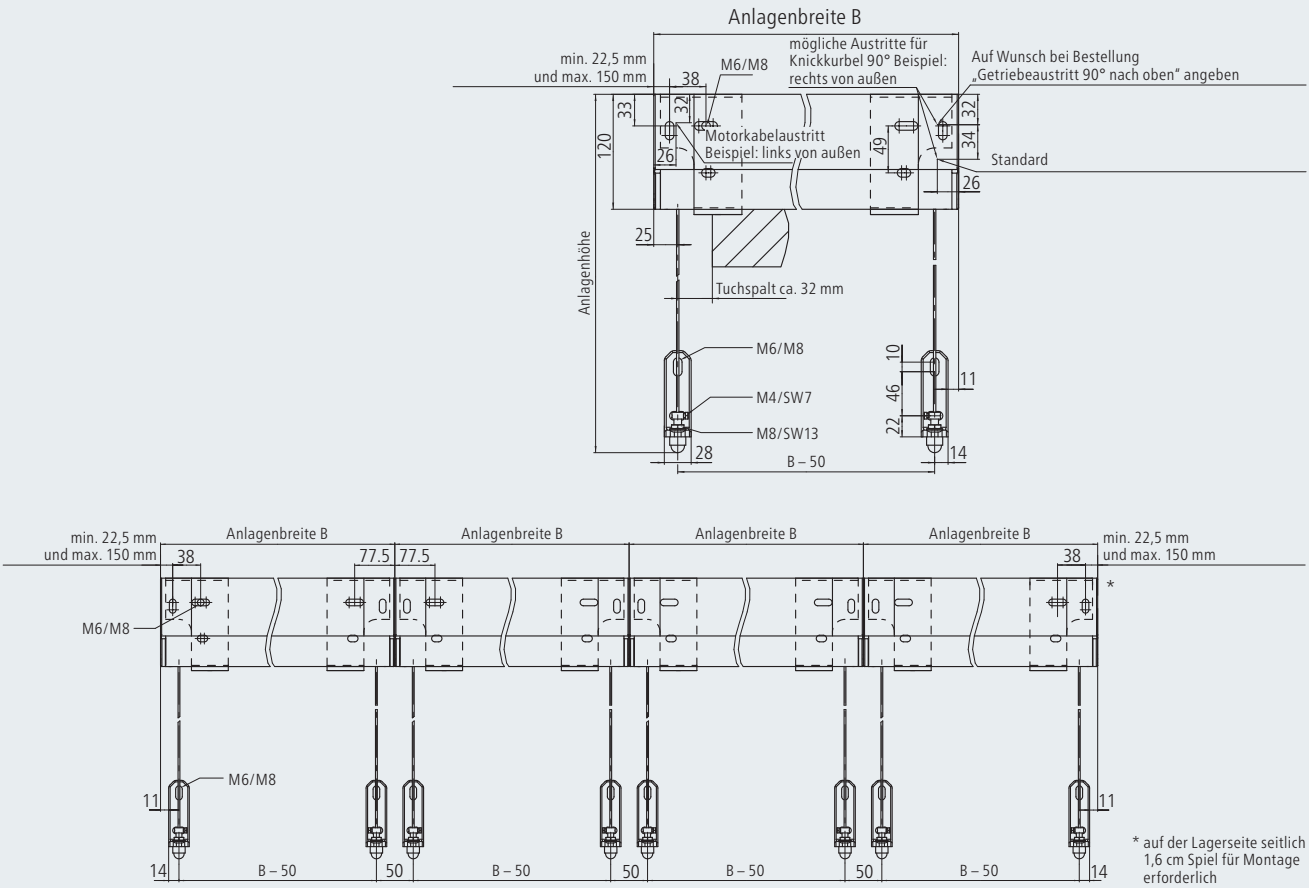

# Aruba Rund Senkrecht Seilführung

